


schEDEL SITZBANK

mit hochwertiger Oberfläche aus Mineralwerkstoff

Die schEDEL SITZBANK besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitig aufgebracht haptischer, seidenmatter Oberfläche. aus Mineralwerkstoff an den sichtbaren Seiten. Je nach Einbausituation wird der Mineralwerkstoff zum bauseitigen Aufbringen mittels beigestellter Schablone geliefert. Die Variante für den Duschplatz mit Entwässerung in die Sitzbank bietet Komfort in Funktion und Design.

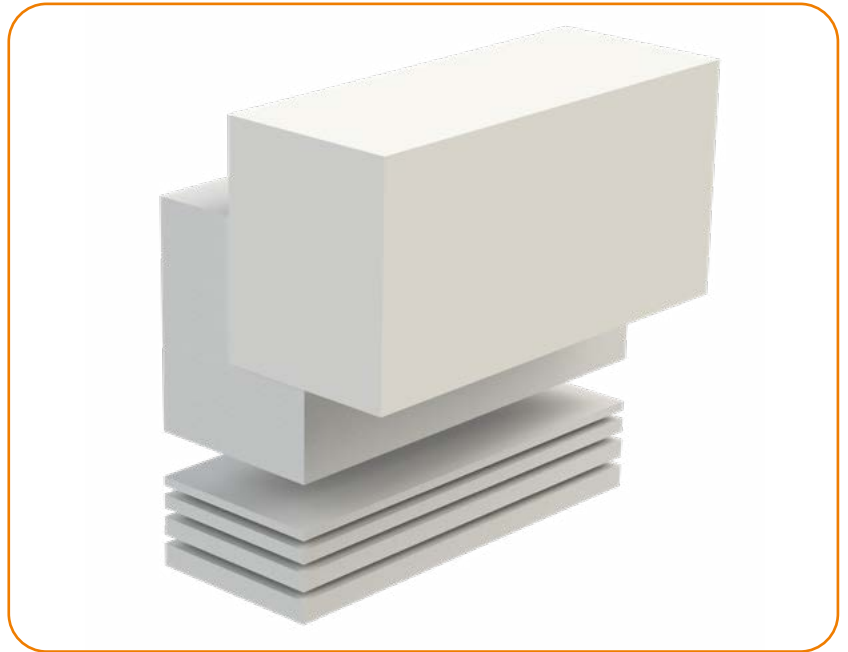

Produktbeschreibung

- Sitzbank-Element aus HDPS®
- Werkseitig aufgebracht bzw. mitgelieferte, hochwertige, 6 mm starke Oberfläche aus Mineralwerkstoff an den sichtbaren Seiten
- Oberfläche fugenlos
- Inklusive 5 m Dichtband für die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen
- Inklusive Unterbauelemente-Set Compact (20/30/40/50 mm hoch) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Bei Bestellung Skizze beifügen. Auf Wunsch ist die Montage durch die Firma Schedel möglich.

Oberflächen-Farben

BIANCO WEISS = 001	GRAU HELL = 008	GRAPHIT = 005
CARAMEL = 003	GRAU DUNKEL = 007	GRAPHIT HELL = 006





Farbwiedergabe dient nur der Orientierung und ist kein Referenzmuster.

Anforderungen an den Untergrund


eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör


Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. miteinander - Art. SH 32310

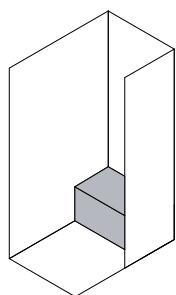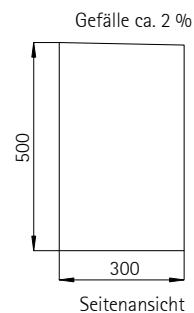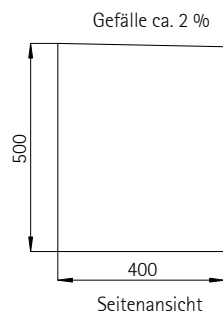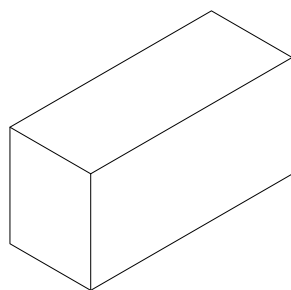


Zweiseitige Belegung
für Nischeneinbau

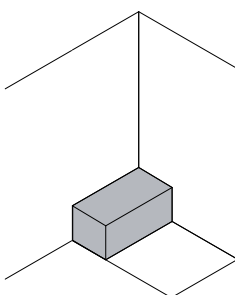

Dreiseitige Belegung
für Eckeinbau
Variante links

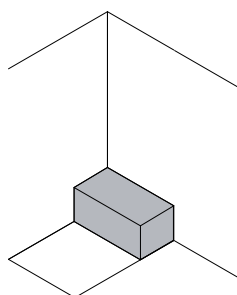


Dreiseitige Belegung
für Eckeinbau
Variante rechts

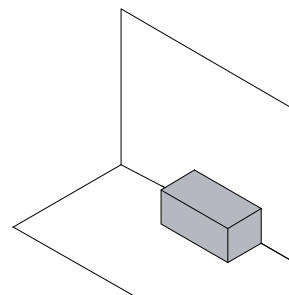


Vierseitige Belegung
für den Einbau
an einer Wand


Montage **schEDEL** Duschfläche für WANDABLAUF GEBERIT
in Verbindung mit **schEDEL** SITZBANK mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff

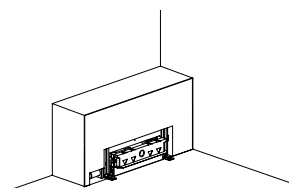

Ablauf und
Sitzbank-Grundkörper montieren

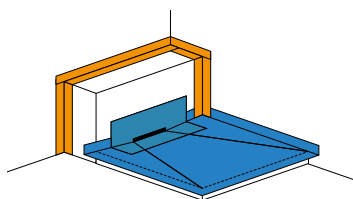

Dichtmanschette des Wandablaufs am
Sitzbank-Grundkörper und auf dem
Dusch-Element verkleben.
Vliesüberstand des Dusch-Elements an der Wand
und an der Sitzbank verkleben.
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dichtband
die Übergänge von Sitzbank zur Wand abdichten.

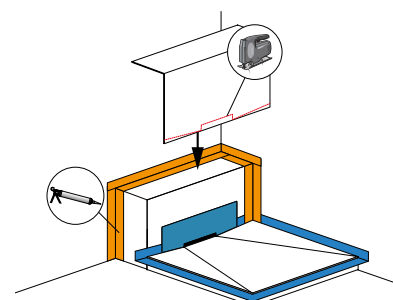

Bauseits Ausschnitt für den Wandablauf und
die Gefällestrecke in die Mineralwerkstoff-
Oberfläche für das Sitzbank Element sägen.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche
auf das Dusch-Element.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche
auf den Sitzbank-Grundkörper.

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 10/2017 Skizzen unmaßstäblich

Maßangaben in mm			
Variante	Höhe	Sitztiefe	Art.-Nr.
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	300	SP3002XXX
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	400	SP4002XXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	300	SP3003liXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	400	SP4003liXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	300	SP3003reXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	400	SP4003reXXX
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	300	SP3004XXX
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	400	SP4004XXX
Montage durch Werkkundendienst			MONTAGEVP
Ausschnitt für Geberit Wandeinlauf			AUSGEBWA
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE

* xxx = Farbe Oberfläche (Bsp. SP3003li005 = **schEDEL** SITZBANK dreiseitig, linke Ausführung in GRAPHIT)